


# New Part Sanding Process - Metal



**STAP 1:** Reinig en inspecteer het paneel. Gebruik **Permaloid® Silikon Entferner 7010** en **Audurra Ontvettingsdoek**.




**STAP 2:** Indien nodig schuren met **Audurra Premium Schuurschijf C** om onvolkomenheden te verwijderen. Als er plamuur moet worden aangebracht, schuur deze gebieden met **Audurra Premium Schuurschijf B**. Als er geen onvolkomenheden of beschadigingen zijn, ga dan naar stap 5.

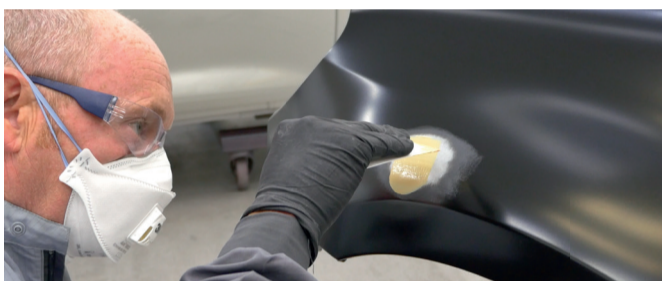

**STAP 3:** Reinig en breng plamuur aan indien nodig. Gebruik bijv. **Raderal® IR Premium Füller 2035**.



**STAP 4:** Schuur plamuur met een **handschuurblok** en **Audurra Premium Schuurstrook B**, en vervolgens met **Audurra Premium Strook C**. Gebruik **Audurra Dry Guide Coat** tijdens alle schuurstappen. Beschadigde plekken opnieuw schuren met **Audurra Premium Schijf C**.

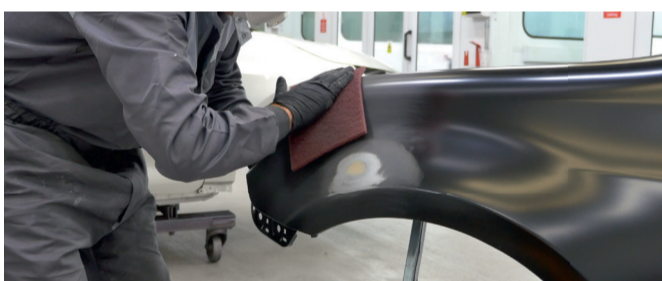

**STAP 5:** Schuur het gehele paneel met **Audurra Fleece Pad zeer fijn (rood)\***.



**STAP 6:** Reinig paneel en breng **Permasolid® HS Vario Primer Füller 5340** aan op het gehele paneel. Laat drogen."



**STAP 7:** Handmatig plamuurplekken schuren met **Audurra Premium Strook C**, indien nodig. Gebruik **Audurra Dry Guide Coat** tussen het schuren door. Als er geen onvolkomenheden of beschadigingen zijn ga naar stap 8.



**STAP 8:** Schuur randen en hoeken met **Audurra Soft Roll E**, daarna het resterende oppervlak schuren met orbitale schuurmachine en **Audurra Premium Disc D**. Verwijder schuurstof en maak het paneel schoon.



\*\* Door de grote verscheidenheid aan electrocoats die op de markt aanwezig zijn, kan de kwaliteit ervan sterk verschillen. Daarom bij voorkeur de e-coat schuren. Volg relevante Spies Hecker product TDS's"

Dit nieuwe onderdelen schuurproces voor Metaal is uitgevoerd met producten uit het Spies Hecker productassortiment.



Spies Hecker – simply closer.

